


4 Ajustement des angles

- Desserrez les boutons de réglage de l'inclinaison du téléviseur pour obtenir l'angle désiré, puis resserrez les.

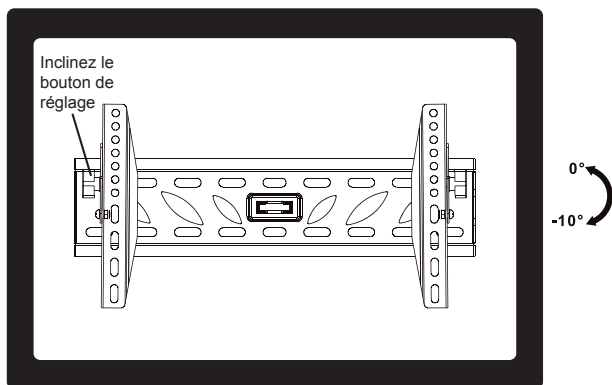

Entretien

- Vérifiez à des intervalles réguliers que le support est sûr et sécurisé (au moins tous les 3 mois).
- Merci de contacter votre revendeur ou notre SAV si vous avez des doutes concernant l'installation.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE IMPERATIVEMENT

Installez l'appareil selon les instructions de cette notice.

Conservez ce mode d'emploi. Tenez compte des avertissements.

Utilisez seulement les accessoires indiqués par le fabricant.

Suivez attentivement les précautions d'utilisation et de branchements afin de prévenir et d'éviter les accidents corporels et la détérioration du support.

Les dommages provoqués par le non-respect des consignes de sécurité et les modifications manuelles sur l'appareil annuleront purement et simplement la garantie.

Aucune responsabilité du revendeur ne sera engagée pour les défauts ou problèmes en résultant.

Ne jamais fixer d'éléments défectueux. A utiliser seulement sur des supports muraux en bon état.

Le matériel de fixation fourni est seulement approprié aux types de mur en : pierre, béton, brique, bois (n'utilisez pas de chevilles pour fixer le support sur le bois).

Les murs faits à partir d'autres matériaux exigeront d'autres types de fixation.

Pour les murs en plaque de plâtre (Placoplâtre), utilisez des chevilles adaptées (non fournies).

Si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre mur, consultez un expert.





Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente.

Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaire.

EUROPSONIC

MANUEL D'INSTRUCTIONS

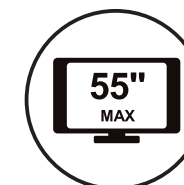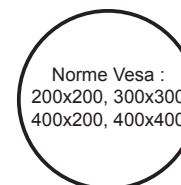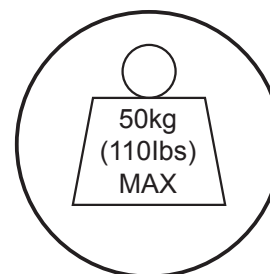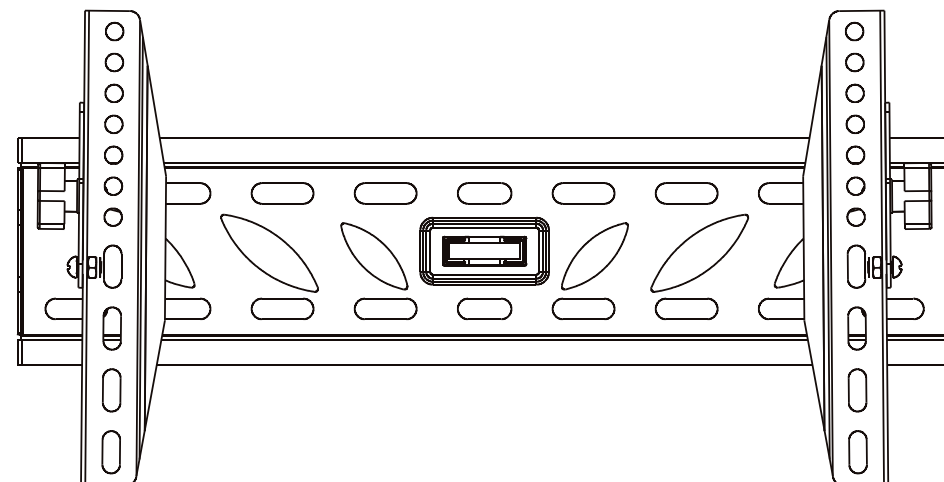

Support mural pour TV LED/LCD/PLASMA

TILT-TV400


NOTE: Lire attentivement la notice avant de commencer l'installation et l'assemblage.

⚠ ATTENTION


- Ne pas commencer l'installation du produit sans avoir lu et compris les instructions et les avertissements contenus dans cette notice d'utilisation. Si vous avez des questions concernant les instructions, merci de contacter votre revendeur.
- Cette console de montage a été conçue pour être installée et utilisée seulement dans les cas stipulés par le manuel. Une installation incorrecte de ce produit peut occasionner des dégâts ou des blessures graves.
- Assurez-vous que la surface de support soutiendra en toute sécurité, le poids de l'appareil et tout le matériel et les équipements rattachés.
- Si la fixation se fait sur un mur en bois, assurez-vous que les vis de montage sont ancrées au centre des montants. L'utilisation d'un détecteur de montant est fortement recommandé.
- Une tierce personne ou un assistant mécanique est requis pour soulever et positionner l'équipement.
- Ne serrez pas les vis trop fort. Un serrage excessif peut les endommager, ce qui réduit considérablement le pouvoir de maintien.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur pourrait entraîner une défaillance du produit et des blessures.

Liste du matériel


IMPORTANT : Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces composant la liste ci-dessous. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, contactez votre revendeur pour un remplacement.



Plaque murale (x1)
A

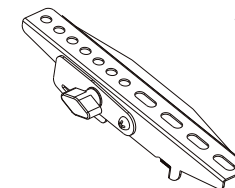


Rail TV
gauche (x1)
B

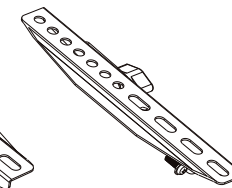


Rail TV
droit (x1)
C



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E




Plaque (x4)
M-F



Petite entretoise (x8)
M-G



Grande entretoise (x4)
M-H



ST6.3x55 (x4)
W-A



Cheville (x4)
W-B







D6 rondelle (x4)
W-C


Outils nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Perceuse électrique, foret à béton de 8mm pour une installation sur béton
- Stylo de marquage
- Marteau



1a MONTAGE MUR EN BOIS :

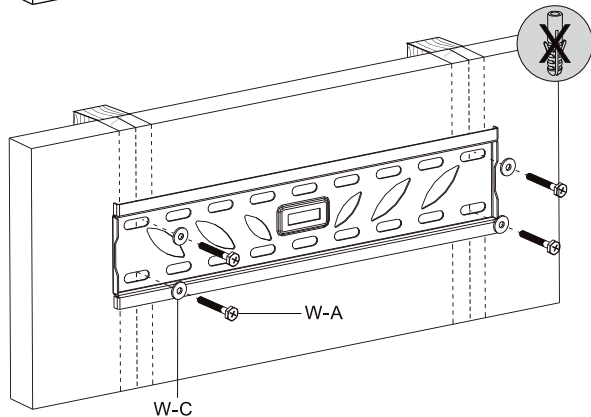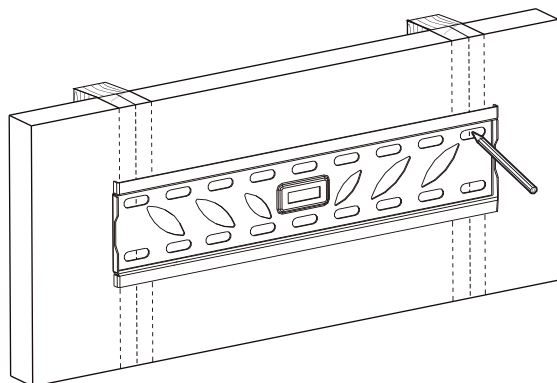

1
Trouvez et marquez
l'emplacement des
trous de montage



2
Percez des
trous de guidage



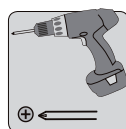



3
Vissez la
plaque murale
sur le mur


⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les vis de montage sont ancrées dans le centre des montants. L'utilisation d'un détecteur de montant est fortement recommandé.
- Les installateurs sont responsables de fournir le matériel pour d'autres situations de montage (type placo plâtre).
- L'installateur doit vérifier que la surface d'appui peut supporter la charge combinée des équipements totaux.



1b MONTAGE MUR BRIQUE OU BÉTON :

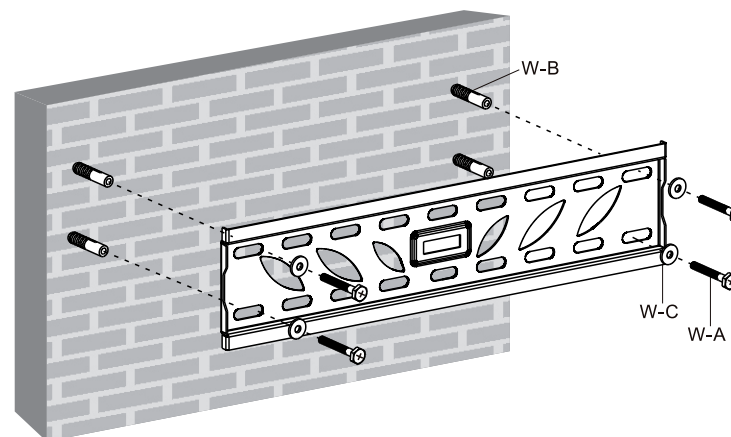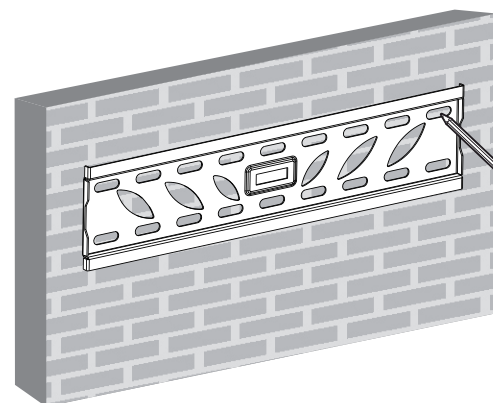

Trouvez et marquez
l'emplacement des
trous de montage



2
Percez des
trous de guidage

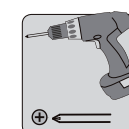


3
Vissez la
plaque murale
sur le mur


⚠ ATTENTION

- L'installateur doit vérifier que la surface d'appui peut supporter la charge combinée des équipements totaux.


2 Installation des rail TV

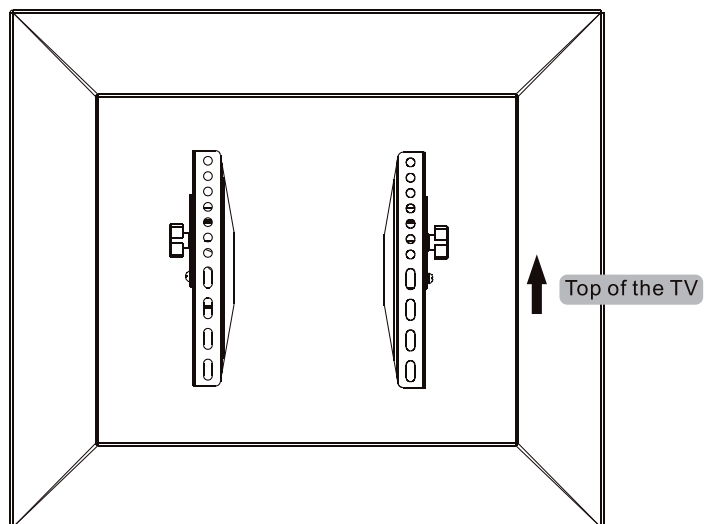

2a Pour écrans à dos plat

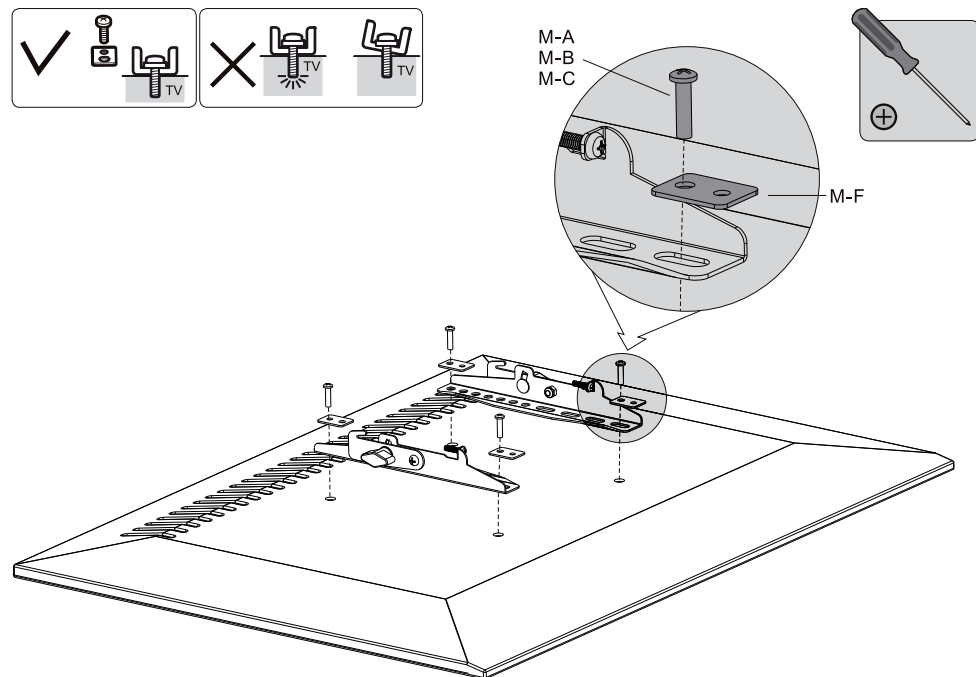

2a Pour écrans à dos en retrait ou pour accès à des entrées A/V

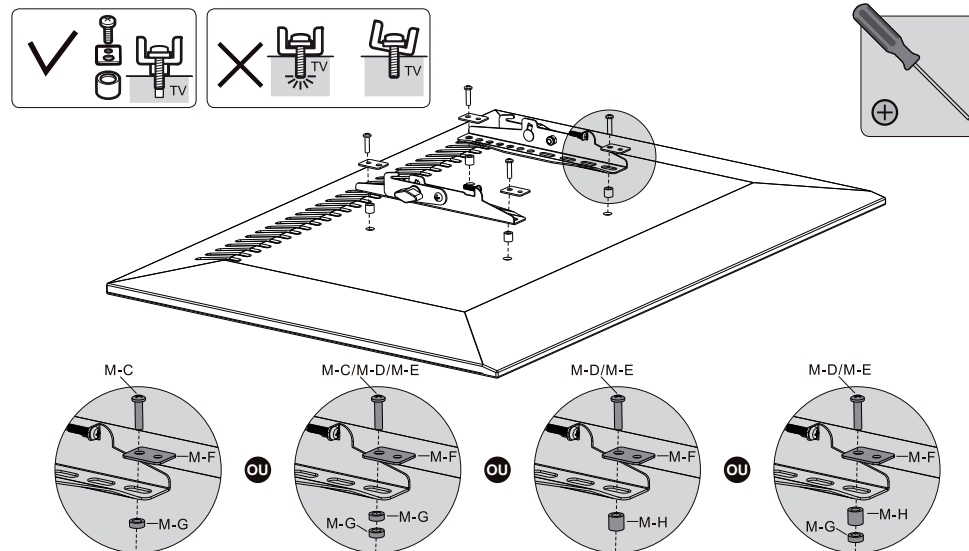


Note : Choisir le schéma approprié et les rondelles et tampons (si nécessaire) selon le type d'écran.

- Positionnez les rails TV aussi proche du centre du téléviseur que possible.
- Vissez les rails TV sur le téléviseur.

⚠ Serrez les vis mais ne les serrez pas trop.

3 Installation de l'écran

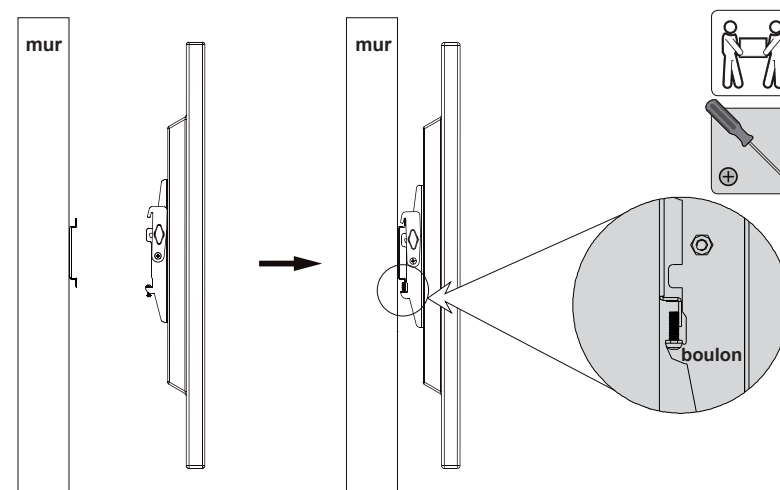

Serrez les deux boulons en utilisant un tournevis cruciforme approprié pour sécuriser les rails TV à la plaque murale.